

## HƯỚNG DẪN CHUYỂN CHẾ ĐỘ CỔNG LAN <=> USB CHO MÁY IN EPSON TM-T82

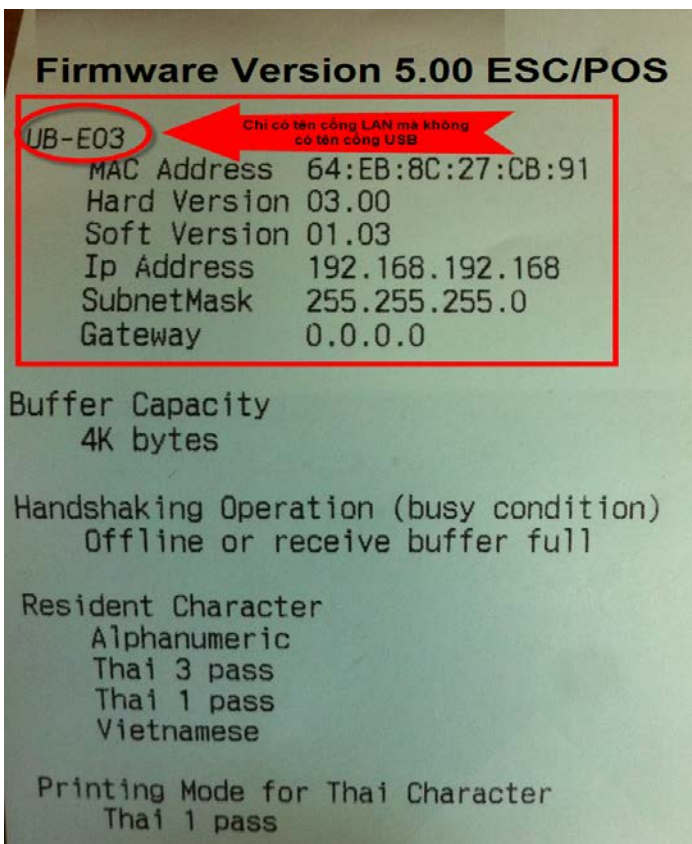
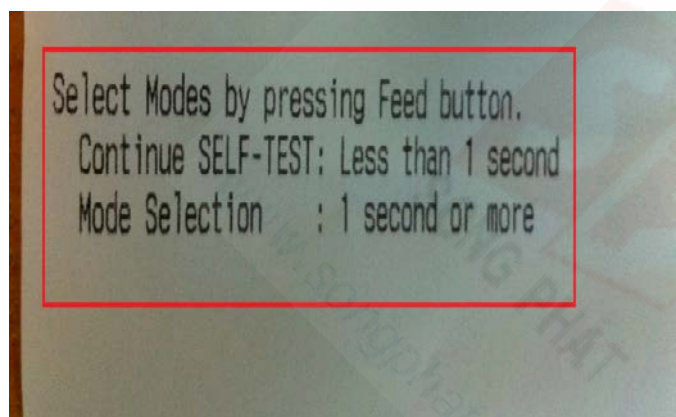
**Hiện tượng :** máy Epson TM-T82 gắn cùng lúc 02 cổng LAN và USB on board thì cổng USB sẽ không in được.

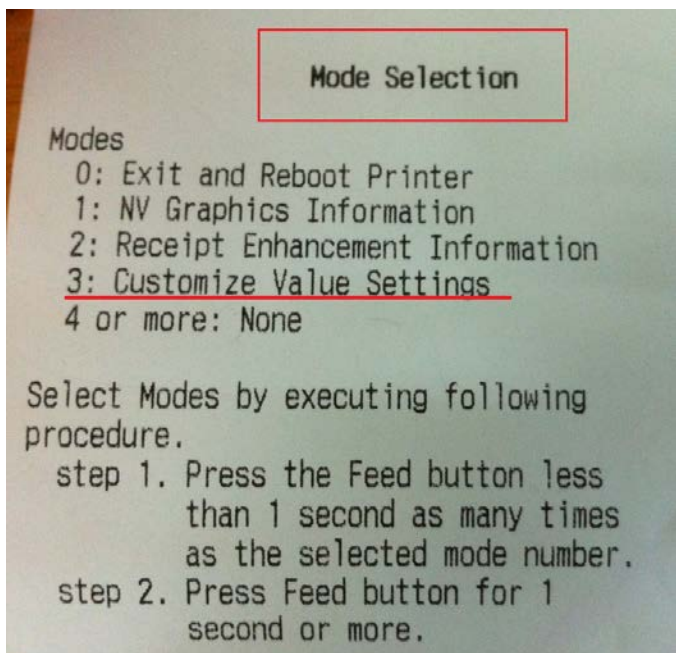
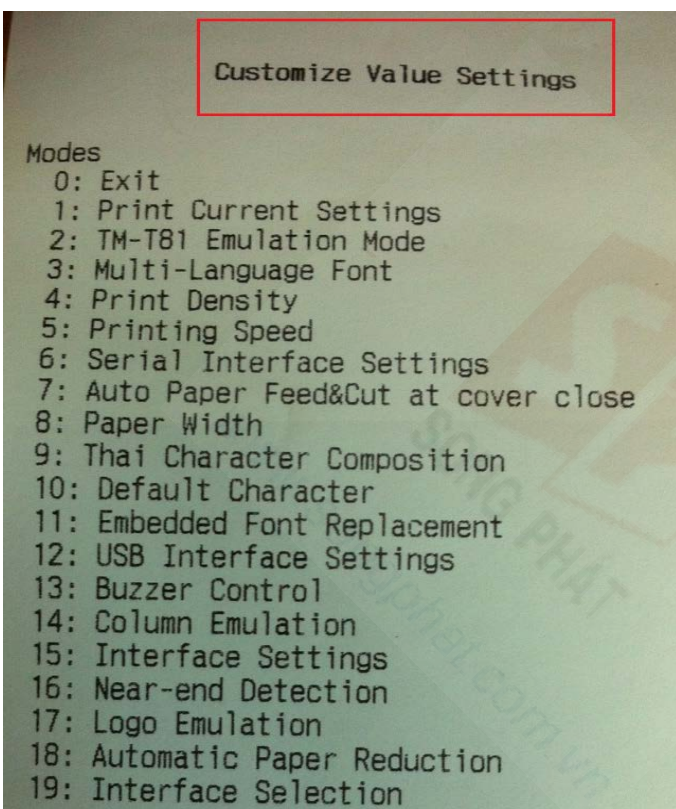
### Cách khắc phục :

**Cách 1:** Để sử dụng cổng USB , dùng tu vít mở 2 ốc và tháo rời cổng LAN ra ngoài , khi đó cổng USB sẽ hoạt động và in được qua cổng USB này.

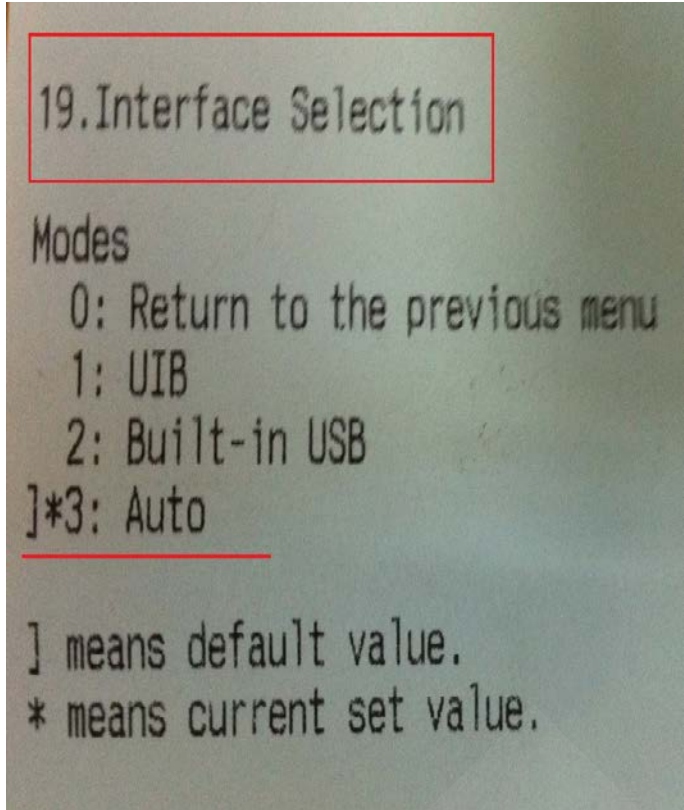
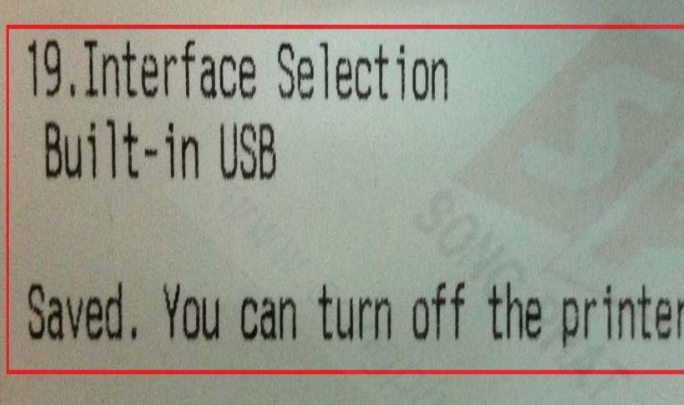
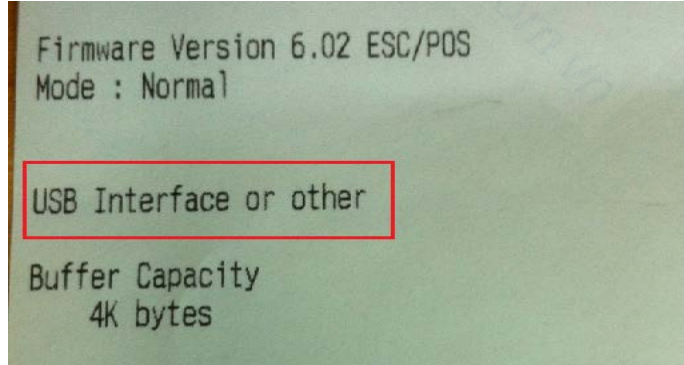
**Cách 2:** Máy gắn cùng lúc 02 cổng LAN và USB on board nhưng vẫn in được qua cổng USB .Vui lòng làm theo hướng dẫn thao tác như sau:

Hình vẽ	Chú ý thao tác
 <p>The image shows an Epson TM-T82 printer. Two red callout boxes with arrows point to specific buttons. The top callout says 'Bước 03: Bấm giữ nút FEED' (Step 03: Press and hold FEED button) and points to the FEED button on the top right. The bottom callout says 'Bước 02: Bấm nút Power để bật nguồn' (Step 02: Press Power button to turn on power) and points to the Power button on the bottom left.</p>	<p><b><u>In Self-test:</u></b> Bấm giữ nút Feed đồng thời bật nguồn máy in -&gt; Tiếp tục giữ nút Feed cho đến khi máy in ra 1 đoạn giấy self-test.</p>

 <p><b>Firmware Version 5.00 ESC/POS</b></p> <p><b>UB-E03</b> ← Chỉ có tên cổng LAN mà không có tên cổng USB</p> <p>MAC Address 64:EB:8C:27:CB:91 Hard Version 03.00 Soft Version 01.03 Ip Address 192.168.192.168 SubnetMask 255.255.255.0 Gateway 0.0.0.0</p> <p>Buffer Capacity 4K bytes</p> <p>Handshaking Operation (busy condition) Offline or receive buffer full</p> <p>Resident Character Alphanumeric Thai 3 pass Thai 1 pass Vietnamese</p> <p>Printing Mode for Thai Character Thai 1 pass</p>	<p>Thông số cổng LAN sau khi máy đã in self-test (hình bên).</p> <p><b>Note:</b> nếu đang ở chế độ cổng LAN, bản in self-test thể hiện: <b>MAC Address, IP Address, Subnet...</b></p>
 <p>Select Modes by pressing Feed button. Continue SELF-TEST: Less than 1 second Mode Selection : 1 second or more</p>	<p>Tiếp tục bấm giữ nút Feed cho đến khi máy in ra một đoạn giấy để vào chế độ <b>Mode Selection</b>.</p>

 <p><b>Mode Selection</b></p> <p>Modes</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0: Exit and Reboot Printer</li><li>1: NV Graphics Information</li><li>2: Receipt Enhancement Information</li><li><u>3: Customize Value Settings</u></li><li>4 or more: None</li></ul> <p>Select Modes by executing following procedure.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>step 1. Press the Feed button less than 1 second as many times as the selected mode number.</li><li>step 2. Press Feed button for 1 second or more.</li></ul>	<p><b>Sau khi máy in vào chế độ <b>Mode Section:</b></b></p> <p>Ấn Feed 3 lần, sau đó giữ nút Feed để máy in vào chế độ <b>Customize Value Settings.</b></p>
 <p><b>Customize Value Settings</b></p> <p>Modes</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0: Exit</li><li>1: Print Current Settings</li><li>2: TM-T81 Emulation Mode</li><li>3: Multi-Language Font</li><li>4: Print Density</li><li>5: Printing Speed</li><li>6: Serial Interface Settings</li><li>7: Auto Paper Feed&amp;Cut at cover close</li><li>8: Paper Width</li><li>9: Thai Character Composition</li><li>10: Default Character</li><li>11: Embedded Font Replacement</li><li>12: USB Interface Settings</li><li>13: Buzzer Control</li><li>14: Column Emulation</li><li>15: Interface Settings</li><li>16: Near-end Detection</li><li>17: Logo Emulation</li><li>18: Automatic Paper Reduction</li><li>19: Interface Selection</li></ul>	<p><b>Sau khi máy in vào chế độ <b>Customize Value Settings:</b></b></p> <p>Ấn Feed <b>19 lần</b>, sau đó giữ nút Feed để máy in vào chế độ <b>Interface Selection.</b></p>



	<p><b>Sau khi máy in vào chế độ Interface Selection:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Để chuyển từ LAN sang USB:</b>          Ấn <b>Feed 02</b> lần, sau đó <b>bấm giữ nút Feed</b> để máy in chuyển sang chế độ sử dụng cổng USB (<b>Built in USB</b>)</li> <li><b>Để chuyển từ USB sang LAN:</b>          Ấn <b>Feed 03</b> lần, sau đó <b>bấm giữ nút Feed</b> để máy in chuyển sang chế độ sử dụng cổng LAN (<b>Auto</b>)</li> </ol> <p><b>Note:</b> Mặc định máy in để <i>Auto..</i></p>
<p><b>Hình vẽ</b></p>	<p><b>Thao tác</b></p>
	<p>Máy in đã chuyển sang chế độ sử dụng cổng USB.</p>
	<p>Bản in self-test khi máy đang sử dụng cổng USB.</p>